GT-I9100

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Sobre o dispositivo** (representa **Ajuste**s, seguido de **Sobre o dispositivo**)

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo: [ ] (representa a tecla Menu.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

E pode reproduzir DivX® video até HD 1080p.

Índice

Montando 10

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 16
Inserir um pingente (opcional) 18

Primeiros Passos 19

Ligar ou desligar seu telefone 19
Conhecendo seu telefone 20
Utilizar o Touch screen 24
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas ... 25
Familiarize-se com a tela inicial 26
Acessar aplicações 29
Configurar seu telefone 31
Inserir texto 37
Baixar aplicações do Play Store 41
Baixar arquivos a partir da web 42

Comunicação 43

Chamadas 43
Mensagens 53
Gmail 55
E-mail 57
GTalk 59
Chat em grupo 60
Google+ 61

Entretenimento 62
Câmera 62
Video Player 71
Multimídia 73
Música 77
Rádio FM 81
Game Hub 84

Informação pessoal 85
Contatos 85
Calendário 88
Notas 90
Gravador de Voz 91

Internet 93
Internet 93
Mapas 96
Local 98
Navegador GPS 98
Play Store 99
Readers Hub 100
Pesquisa por voz 100
YouTube 100

Conectividade 103
Conexões USB 103
Bluetooth 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct 109
AllShare Play 110
Group Cast 113

Compartilhar rede 114
GPS 116
Conexões VPN 117

Ferramentas 120

Calculadora 120
Relógio 120
Downloads 123
Ajuda 123
Meus Arquivos 124
Google 125
Mini-Diário 125

Configurações 127

Acessar o menu Configurações 127
Wi-Fi 127
Bluetooth 127
Uso de dados 127
Mais configurações 128
Modo de tela de início 130
Modo de bloqueio 130
Som 130
Visor 131
Armazenamento 132
Modo economia de energia 132
Bateria 133
Gerenciador de aplicações 133
Serviços de localização 133
Tela de bloqueio 133

Segurança 134
Idioma e inserção 135
Fazer o backup e redefinir 139
Adicionar conta 139
Movimento 139
Acessório 140
Data e Hora 141
Acessibilidade 141
Opções do desenvolvedor 143
Sobre o dispositivo 144

Solução de problemas 145

Montando

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.
2. Retire a tampa da bateria.

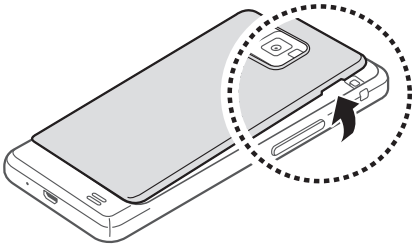

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Caso contrário poderá causar danos à bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

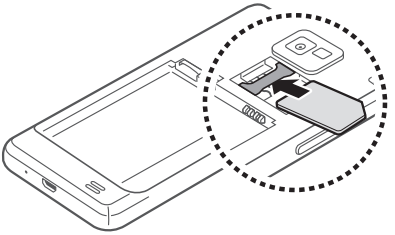

Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.

4 Insira a bateria.

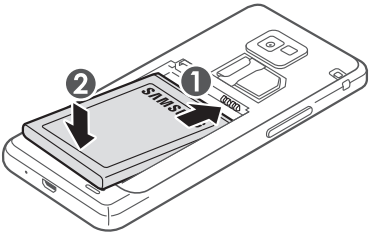

5 Recoloque a tampa da bateria.

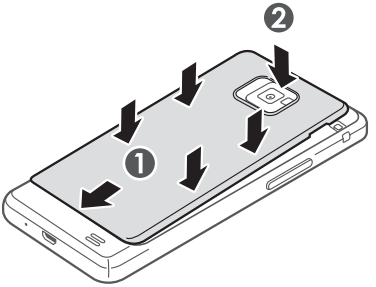

Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria. Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com um cabo USB.

Utilize somente carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone emitirá um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar muitas aplicações de uma só vez, aplicações da internet ou aplicações que requeiram conexão com outro aparelho, a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perda de energia durante a transferência de dados, sempre utilize essas aplicações depois de carregar a bateria completamente.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

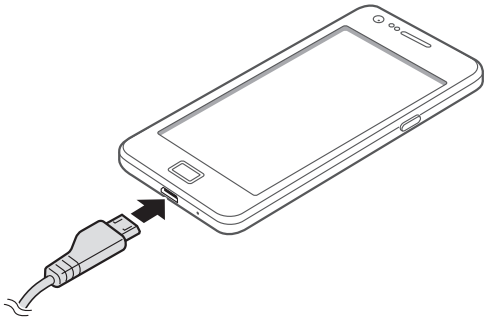

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador de bateria em uma tomada.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador da bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Sobre os ícones de carregamento da bateria

Ao carregar a bateria enquanto o aparelho estiver desligado, os seguintes ícones serão exibidos no status da bateria atual:

Carregando

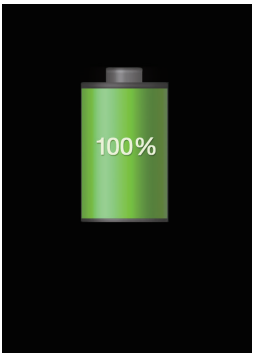

Completamente carregado

› Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1. Conecte a extremidade (micro-USB) do cabo USB no conector do carregador.
2. Conecte a outra extremidade numa porta USB ou em um computador.

   Dependendo do tipo de cabo USB que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

› Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Ativar o Modo economia de energia.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Início.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta extSdCard.

1 Tire a tampa da bateria e a bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

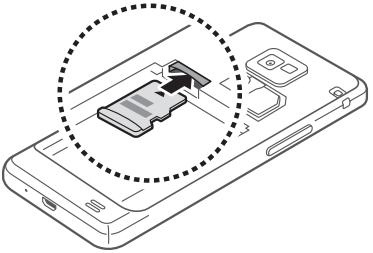

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

› Remova o cartão de memória.

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Tire a tampa da bateria e a bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

5 Retire o cartão de memória.

6 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

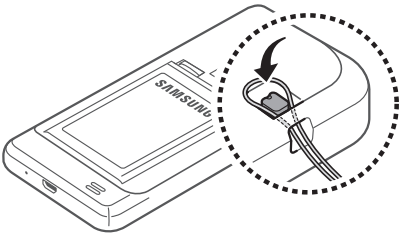

3 Recoloque a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha pressionada a tecla Ligar.
2. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **Sim**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

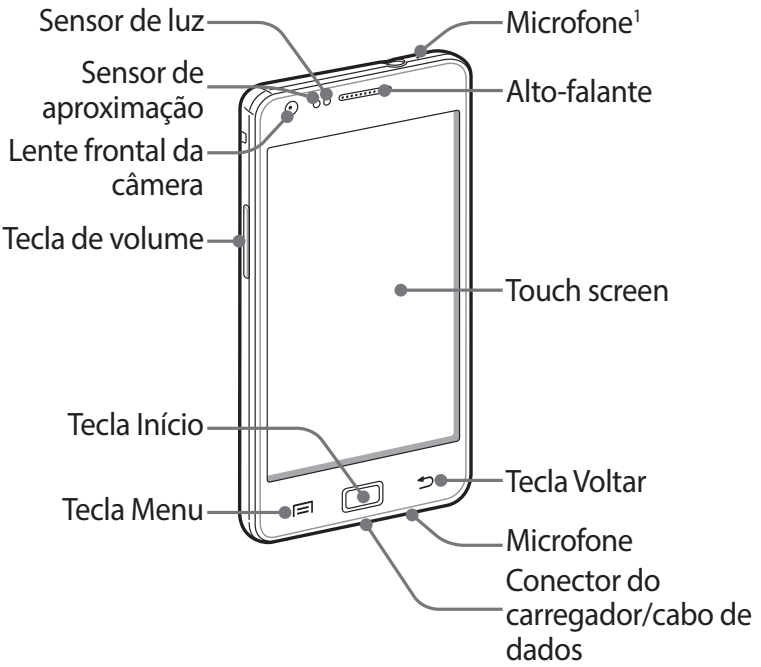

1. Ativa somente quando você utiliza a função microfone ou ao gravar vídeos.

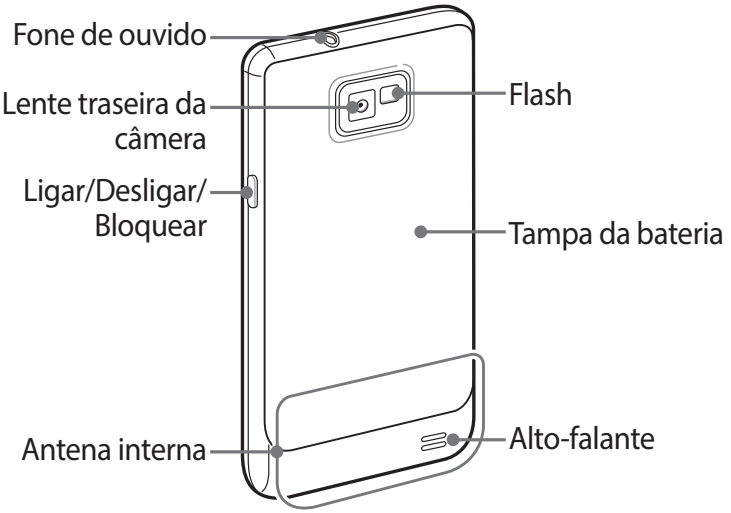

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[2]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos); bloqueia o touch screen.
Menu	Abre a lista de opções disponíveis na tela atual; no Modo de espera, abre as aplicações de pesquisa (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações (mantenha pressionada).

Tecla	Função
Início	Retorna a tela de Espera, abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
Voltar	Retorna a tela anterior.
Volume	Ajusta o volume do telefone.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Abrir Wi-Fi disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Rede Wi-Fi Direct conectada
	Bluetooth ativado
	Rede GPS ativada

Ícones	Definição
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza fotos ou páginas da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Duração da luz da tecla de toque**.

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Início.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar ou a tecla Início e em seguida deslize a tela com seu dedo para qualquer direção.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo. Para ocultar a lista, deslize o painel para cima

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 107
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode silenciar seu telefone ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 105
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de bloqueio. No Modo de bloqueio, seu telefone bloqueará notificações.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Sincronização**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Alterar o modo da Tela inicial

A tela inicial possui modos básicos e fáceis. No modo fácil, você pode facilmente acessar seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alterar a Tela inicial, na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Modo de tela de início** → um modo.

› Mover itens para a Tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo.
2. Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da Tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   A lixeira aparece na parte superior da Tela inicial.
2. Arraste o item para a lixeira.

› Personalize o painel de acesso rápido

Você pode personalizar o painel de acesso rápido na parte inferior da tela inicial ao adicionar ou remover atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois arraste-a para a lixeira.
- Para adicionar um atalho de aplicação, mantenha pressionado um novo atalho de aplicação na Tela inicial e depois arraste-o para o local vazio.

› Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. Na Tela inicial, pressione [▤] → **Editar página**.
   Você também pode posicionar dois dedos na tela e arrastar para alterar para o Modo de edição.
2. Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes funções:
   - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione ⊕.
   - Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione ⌂.
   - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.
3. Ao terminar, pressione [⮌].

› Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que se conecta a rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

1. Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.

3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Adiciona um atalho de configuração à Tela inicial

Você pode criar atalhos para opções de configuração frequentemente utilizadas na Tela inicial.

1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.

2 Mantenha pressionado **Atalho de configuração** e solte-o na Tela inicial.

3 Selecione uma opção de configuração, como Bluetooth ou Wi-Fi.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1 Na Tela inicial, selecione **Apps** para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.

Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente a tela do menu principal.

3 Selecione uma aplicação.

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicações. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela inicial.

4 Pressione [⮌] para retornar à tela anterior; pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e selecione **Tela rotação**.
- Ao utilizar o aparelho, você pode capturar a imagem de uma tela ao manter pressionadas as teclas Início e Ligar simultaneamente. A imagem será salva em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1. Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar**.
2. Mantenha pressionado um item.
3. Organizar aplicações:
   - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
   - Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
   - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para **Criar página**.
   - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.

   Ao arrastar um ícone de aplicação para **Informações do app**, você poderá visualizar informações sobre a aplicação.
4. Selecione **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes,

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 Mantenha a tecla Início pressionada e selecione → **Aplicações ativas**.

O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

2 Controle aplicações ativas:

- Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1 Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Data e Hora**.

2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Alterar o idioma de exibição

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.

2 Selecione um idioma.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do telefone.

1 Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

2 Selecione e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Na lista de aplicações selecione, **Telefone** → **Teclado** e mantenha pressionada #.

› Mudar seu toque de chamada

1 Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Som** → **Toque cham. do dispositivo**.

2 Selecione um toque da lista e selecione **OK.**

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1. A partir da lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Papel de parede** → **Tela principal**.
2. Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.
3. Selecione **Concluído** ou **Definir como papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Alterar a fonte de exibição

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Estilo da fonte**.
2. Selecione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho da tela

Seu telefone possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir energia da bateria.

Defina seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Brilho**.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Selecione **OK**.

   O telefone irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Brilho**.
2. Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Arraste o ponteiro para a direita ou para a esquerda.
4. Selecione **OK**.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu aparelho solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o aparelho ou desbloqueia o touch screen.

- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bloqueio de tela** → **Tela bloqueada** → **Movimento** → **OK**. Para bloquear a tela como movimento de desbloqueio, mantenha um ponto pressionado na tela e incline o aparelho para frente.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Debloqueio facial**.
2. Selecione **Próximo** → **Configurar** → **Continuar**.
3. Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
4. Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.

5 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir um padrão de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.

4 Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.

5 Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.

3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bloqueio de tela** → **Tela bloqueada** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Se bloquear seu cartão SIM ou USIM ao inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, contate sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.

4 Arraste o ícone **Alerta de alteração SIM** para a direita.

5 Selecione **Destinatários msg. alerta**.

6 Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários e selecione **OK**.

7 Adicionar destinatários.

- Selecione **Criar** e insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
- Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar **Contatos**.

8 Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone ou ao selecionar os caracteres no teclado virtual.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de entrada de texto

1 Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

2 Selecione **Selecione o método de entrada** → um método de entrada de texto.

› Insira texto com a função comando de voz Google

1 Fale seu texto no microfone.

2 Ao terminar, selecione .

Para adicionar idiomas de entrada para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

2 Selecione **Selecione o método de entrada** → **Configurar métodos de inserção** e em seguida selecione ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclado retrato** → um tipo de teclado.

3 Inserir texto usando o teclado alfanumérico.

Ao inserir texto, gire o aparelho para exibir o teclado QWERTY em um layout de tela cheia. Selecione as teclas virtuais conforme necessário para inserir seu texto.

Você pode também usar as seguintes teclas

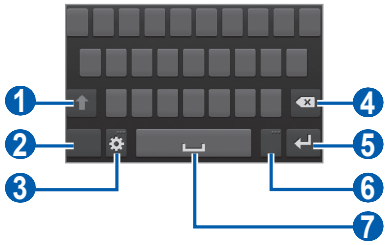

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
3	Acessa as configurações do teclado; insere texto por voz ou acessa a área de trabalho (mantenha pressionada).
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Insere um ponto final; abre o painel de símbolos (mantenha pressionado).
7	Insere um espaço

Quando o modo Predição de texto (XT9) está ativo, você pode utilizar entradas contínuas que permitem inserir texto ao varrer o teclado. ► p. 135

Ao inserir texto com o teclado 3x4, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
ABC	1. Selecione ABC 123 para alterar para o modo ABC. 2. Selecione uma tecla virtual correspondente até que o caractere apareça.
Número	1. Selecione 123 Sym para alterar para o modo Numérico. 2. Selecione um número. Você pode inserir números ao manter pressionada uma tecla virtual no modo ABC.
Símbolos	1. Selecione Sym ABC para alterar para o modo Símbolo. 2. Selecione ◄ ou ► para percorrer até um símbolo. 3. Selecione um símbolo.

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Continue até completar a palavra.

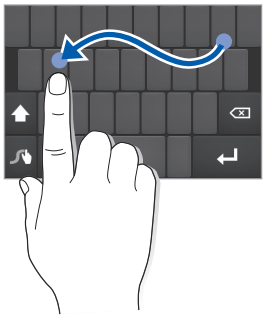

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de caracteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas

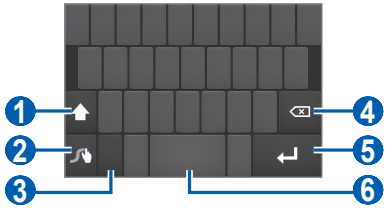

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Acessa a tela de dicas do Swype; abre a informação de ajuda do Swype (mantenha pressionada).
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Insere um espaço

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha pressionada a parte do texto.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja copiar.
3. Selecione para copiar, ou para cortar o texto na área de trabalho.
4. Em outra aplicação, posicione o cursor onde deseja colar o texto.
5. Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicações do Play Store

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Play Store fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Desinstalar**.

2 Selecione ⊖ em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.

Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

Baixar arquivos a partir da web

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória.

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1 Na lista de aplicações, pressione **Internet**.

2 Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

Para instalar aplicações baixadas de sites da internet que não seja o Play Store, você deve selecionar **Ajustes** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**→ **OK**.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Ao ativar o sensor de aproximação, seu aparelho desativa e bloqueia o touch screen automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo de seu rosto. ►p. 117
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
   Para uma videochamada, selecione .
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 85
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem para o originador ao rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição até a parte inferior da tela.

Você pode selecionar uma das várias mensagens prontas ou criar sua própria mensagem. ► p. 49

Discar um número internacional

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada 0 + para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo (código do país, código de área e número de telefone).

3 Selecione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, selecione e deslize o ícone para fora do círculo grande quando o tom de espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [▤] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [▤] → **Notas**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar Câmera**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [▤] → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [▤] → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione [▤] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione ▤ → **Alterar para fone de ouvido**.
- Para ativar a função, pressione [▤] → **Fone de ouvido**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e selecione a chamada perdida.

› Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione [▤] → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**.
3. Arraste o botão **Modo rejeição automática** para a direita.

4 Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
Nº de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

5 Selecione **Lista de rejeição automática**.

6 Selecione **Criar**.

7 Insira um número e selecione **Salvar**.
Você pode definir critérios para um número.

8 Para adicionar mais números, repita os passos 6-7.

› Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o Modo FDN,

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione [▤] → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN**.

3 Selecione **Ativar FDN**.

4 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**

5 Selecione **Lista FDN** e adicionar contatos.

› Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione [▤] → **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione uma condição.

4 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione [▤] → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.

4 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione [▤] → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Registros**.

2 Pressione [▤] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou à lista de rejeição.

› Personalizar chamadas

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione [▤] → **Config. de chamadas**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Rejeição de chamadas	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Toques e tons do teclado → Toque cham. do dispositivo	Selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
Toques e tons do teclado → Vibração do dispositivo	Adicione ou selecione um padrão de vibração.

Opção	Função
Toques e tons do teclado → Vibrar enquanto toca	Configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas.
Toques e tons do teclado→ Tons das teclas	Define o telefone para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
Alerta de chamada → Vibrações de chamada	Define o telefone a vibrar quando o outro participante atender ou encerrar uma chamada.
Alerta de chamada → Tons de chamada	Define o telefone para alertá-lo sobre o status da chamada durante uma chamada.
Alerta de chamada → Alertas de chamada	Configure o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Atendendo/ encerrando chamadas → A tecla de início atende chamadas	Define para atender chamadas ao pressionar a Tecla inicial
Atendendo/ encerrando chamadas → Tec. Liga/Deslig. encerra cham.	Defina para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.
Desligar tela durante as chamadas	Defina para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.

Opção	Função
Acessórios de chamada → Atendimento automático	Defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
Acessórios de chamada → Temporiz. atend. autom.	Selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
Acessórios de chamada → Cond. chamada de saída	Defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
Acessórios de chamada → Tipo da chamada de saída	Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
Aumentar volume no bolso	Define o telefone para aumentar o volume do toque da chamada quando o telefone estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.

Opção	Função
Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Configurações adicionais → ID de chamada	Exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
Configurações adicionais → Restrição de chamadas	Define para restringir chamadas por tipo.
Configurações adicionais → Chamada em espera	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Configurações adicionais → Rediscagem automática	Define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada.
Configurações adicionais → Redução de ruídos	Define para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouví-lo mais claramente.
Configurações adicionais → Números FDN	Ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
Configurações adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.

Opção	Função
Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.
Opções de falha de chamada	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.
Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Opções de Caixa Postal	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Toque	Selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.
Vibrar	Defina o telefone a vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.
Contas	Define para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
Usar chamada de Internet	Defina para utilizar ou não serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das listas ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   Para inserir emoticons, pressione [] → **Inserir emoticon**.
4. Selecione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

3. Pressione [] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   Para inserir emoticons, pressione [] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

6 Selecione para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione uma corrente de mensagem.

3 Selecione uma mensagem para visualizar mais detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada 1.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Sua operadora pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
2. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
3. Insira um assunto e uma mensagem.
4. Para anexar um arquivo, pressione [ ] → **Anexar imagem** ou **Anexar vídeo** → um arquivo.
5. Selecione para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para marcar a mensagem como importante, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para visualizar um anexo, selecione um ícone ou selecione → **Visualizar**. Para salvar no aparelho, selecione → **Salvar**.
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione .
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para marcar a mensagem como importante, pressione [ ] → **Marcar como importante**.

- Para ocultar a mensagem selecione [▤] → **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione → **Todos os e-mails** na lista de mensagens.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, pressione [▤] → **Relatar spam** ou **Denunciar phishing**.
- Para definir as configurações de e-mail, pressione [▤] → **Configurações**.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **C**.
4. Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado mais de uma conta, você poderá alternar entre contas de e-mail; selecione um nome de conta e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .
2. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
   - Para adicionar mais destinatários, pressione [▤] → **Adicionar Cc/Cco**.

3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

5 Selecione e anexe um arquivo.

Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gestão dos Direitos Digitais (DRM).

6 Selecione para enviar a mensagem.

Para enviar a mensagem em uma data e dia específicos, pressione [▤] → **Envio de agenda**.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione [▤] → **Marcar como não lida**.

- Para mover a mensagem para outra pasta, pressione [▤] → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu telefone, pressione ▤ → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem utilizando via Wi-Fi ou USB, pressione [▤] → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, pressione [▤] → **Escrever**.
- Para alterar o tamanho da fonte, pressione [▤] → **Tamanho de fonte**.
- Para filtrar mensagens do originador, pressione ▤ → **Def. como remet. prior**. Você pode ler mensagens do originador na caixa de entrada especificada.
- Para definir as configurações de e-mail, pressione [▤] → **Configurações**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → 💾.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do telefone.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione uma conta Google.
3. Selecione seu nome no topo da lista de seus amigos.
4. Personalizar seu status, imagem e mensagem.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .

2 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **CONCLUÍDO**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.

2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.

3 Insira e envie sua mensagem.

4 Para encerrar a conversa, pressione [▤] → **Encerrar bate-papo**.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e carregar suas fotos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

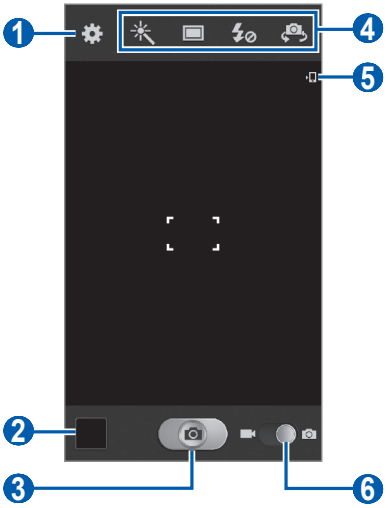

Número	Função
1	Altera as configurações da câmera
2	Abra o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.
3	Tira uma foto
4	Use os atalhos da câmera. • : altera o modo de efeito. • : altera o modo de disparo. ► p. 65 • : muda as configurações do flash. • : alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 70
5	Exibe a localização de armazenamento padrão.
6	Muda para filmadora

3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione o ícone da imagem para ver as fotos tiradas.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir o zoom) ou toque a tela duas vezes.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para apagar uma foto, pressione [] → **Excluir**.
- Para registrar os rostos na foto com etiquetas faciais, selecione [] → **Marcar rosto**. ► p. 75
- Para adicionar a foto na área de trabalho, pressione → **Copiar para área de trabalho**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma foto, pressione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, pressione → **Editar**.
- Para definir uma foto como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione [] → **Definir como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, pressione [] → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione [] → **Imprimir**. É compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de uma foto, pressione [] → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione, [] → **Procurar dispositivos**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, pressione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione → uma opção.

Opção	Função
Detector facial	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e ajuda você a tirar fotos delas.
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Beleza	Corrige imperfeições faciais
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.
Desenho	Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.
Autorretrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo ► p. 65

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Modo de cena	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Anti-Vibração	Reduz o desfocamento da foto causado pela vibração ou movimento.
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para usar essa função, você deve ativar o serviço de localização. ► p. 116

Opção	Função
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você tira uma foto com as lentes frontais da câmera.
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados..
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Arraste o ponteiro até a câmera para alterar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

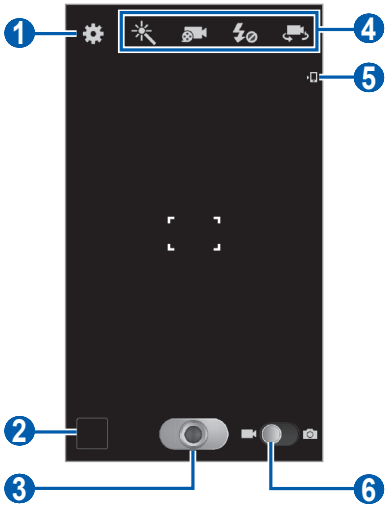

Número	Função
1	Altera as configurações da filmadora.
2	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado
3	Grava um vídeo.
4	Usa os atalhos da câmera. • : altera o modo de efeito. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : muda as configurações do flash. • : alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 70
5	Exibe a localização de armazenamento padrão.
6	Muda para câmera.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao gravar em alta resolução.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione parar a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para apagar um vídeo, pressione [] → **Excluir**.
- Para mudar o nome de uma foto, pressione [] → **Renomear**.
- Para visualizar os detalhes do vídeo, pressione [] → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.
Auto gravação	: altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.
Flash	Altere as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você tira uma foto com as lentes frontais da câmera.
Qualidade de vídeo	Defina a qualidade de seus vídeos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Da tela de visualização, pressione [▤] → **Editar atalhos** ou selecione ⚙ → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Pressione [↩] para retornar à tela de espera.

Video Player

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Video Player**.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

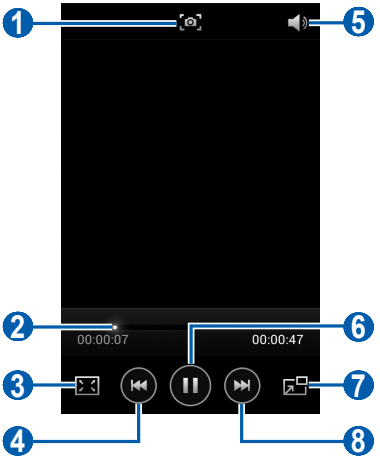

Número	Função
1	Captura uma imagem.
2	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
3	Altera o tamanho da tela de vídeo.
4	Reinicia a reprodução; volta o vídeo anterior (duplo toque); retrocede o vídeo (mantenha pressionado).
5	Ajusta o volume
6	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
7	Alternar para o modo de tela suspensa. Para voltar ao tamanho original, toque a tela do vídeo duas vezes.
8	Move para o próximo vídeo; avança um vídeo (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione, [▤] → **Procurar dispositivos**.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, pressione ▤ → **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, pressione [▤] → **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, pressione [▤] → **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, pressione ▤ → **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, pressione ▤ → **Configurações**.
- Para visualizar os detalhes do vídeo, pressione [▤] → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, pressione [▤] → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Repr. seg. autom.	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Legendas	Personaliza as configurações para um arquivo de legenda.
Tom da cor	Seleciona um tom de cor.
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.

Multimídia

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma foto

1. Na lista de aplicações, selecione **Multimídia**.
2. Selecione uma pasta.
3. Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela com dois dedos e afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir.

Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para enviar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para apagar uma foto, pressione [] → **Excluir**.
- Para registrar os rostos na foto com etiquetas faciais, selecione [] → **Marcar rosto**. ► p. 75
- Para adicionar a foto na área de trabalho, pressione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma foto, pressione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, pressione → **Editar**.
- Para definir uma foto como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione [] → **Definir como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial

na foto, pressione [▤] → **Comp. foto de amigo**.

- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione [▤] → **Imprimir**. Compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de uma foto, pressione [▤] → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione, [▤] → **Procurar dispositivos**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, pressione ▤ → **Detalhes**.

As opções disponíveis podem varias dependendo da pasta selecionada.

› Colocar uma etiqueta facial numa imagem

Aprenda a colocar etiquetas faciais em suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens e carregar mensagens para redes sociais com os atalhos de etiqueta facial.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.

1. Na lista de aplicações, selecione **Multimídia**.
2. Selecione uma imagem
3. Selecione [▤] → **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Rostos reconhecidos aparecerão na moldura. Se os rostos não forem reconhecidos automaticamente, mantenha um rosto pressionado para adicionar uma moldura manualmente.
4. Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
5. Selecione o nome de uma pessoa na lista de contatos.
   O contato é ligado ao rosto na imagem.

Quando a etiqueta facial aparecer com um nome, selecione a etiqueta facial e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **Multimídia**.

2 Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.

3 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 71

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione, [▤] → **Procurar dispositivos**.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, pressione ▤ → **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, pressione [▤] → **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, pressione [▤] → **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, pressione ▤ → **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, pressione ▤ → **Configurações**.
- Para visualizar os detalhes do vídeo, pressione [▤] → **Detalhes**.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas enquanto utiliza o music player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ►p. 93
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 103
- Receba via Bluetooth. ► p. 106
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 104
- Copie para um cartão de memória. ► p. 104

› Reproduzir arquivos de música

1. Na lista de aplicações, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música.
3. Selecione um arquivo de música.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ativa o modo Aleatório
2	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
3	Seleciona um efeito de som padrão
4	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (duplo toque); retrocede a música (mantenha pressionado).
5	Ajusta o volume
6	Muda o modo de repetição.
7	Ordena as músicas de acordo com o gênero ou ano
8	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
9	Abre a lista de reprodução
10	Move para a próxima música; avança uma música (mantenha pressionado).

Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Na tela de Início, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para adicionar músicas à lista rápida (para salvar como lista de reprodução), pressione [▤] → **Adicionar à lista rápida**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione [▤] → **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, pressione ▤ → **Compartilhar via**.
- Para adicionar uma música à lista de reprodução, pressione [▤] → **Adic. à lista de reprod**.
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione [▤] → **Definir como**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione, [▤] → **Procurar dispositivos**.
- Para alterar as configurações do video player, pressione [▤] → **Config**.
- Para visualizar os detalhes da imagem, pressione [▤] → **Detalhes**.
- Para interromper a reprodução e fechar o music player, pressione [▤] → **Encerrar**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, selecione **Música**.
2. Selecione **Listas de reprodução**
3. Pressione [▤] → **Criar lista de reprodução**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.

5 Selecione **Adicionar música**.

6 Selecione os arquivos que você quer incluir e selecione **Concluído**.

Durante a reprodução, você pode adicionar arquivos à lista de reprodução ao pressionar [ ] → **Adic. à lista de reprod**.

› Adicionar músicas à lista rápida

Você pode adicionar músicas à sua Lista rápida e salvá-las como Lista de reprodução. Durante a reprodução, pressione [ ] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música atual à Lista rápida.

Para acessar a Lista rápida na Tela principal do Music Player, selecione **Listas de reprodução** → **Lista rápida**. Para salvar a Lista rápida como Lista de reprodução, pressione [ ] → **Salvar como lista de reprod**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.

2 Pressione [ ] → **Config**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.

Opção	Função
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.
3. Selecione uma estação de rádio.
4. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
❶	Grava o rádio.
❷	Desliga o Rádio FM.
❸	Busca por uma estação de rádio disponível.
❹	Adiciona a estação atual à lista de favoritos:
❺	Ajusta o volume
❻	Acessa serviços para a estação atual, tais como, baixar músicas ou ligar para a estação. Esta função pode não estar disponível, dependendo do seu país.
❼	Ajusta a frequência.

› Gravar o rádio.

1. Conecte o fone de ouvido no seu telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione para ligar o rádio.
4. Percorra até uma estação de rádio.
5. Selecione para iniciar a gravação
6. Ao terminar, selecione .
   O arquivo gravado será salvo em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione para ligar o rádio.
4. Pressione [ ] → **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

› Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione para adicionar à lista de favoritos.

› Ajustar configurações do rádio

1. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar os arquivos gravados
Texto de rádio	Definir para exibir o ID de estação na tela do rádio FM. IDs de estação estão disponíveis apenas para estações de rádio que fornecem essa informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Game Hub

Aprenda a jogar jogos sociais e premium.

1. Na lista de aplicações, selecione **Game Hub**.
2. Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, marque a caixa de seleção ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.
3. Selecione e instale um jogo.
4. Siga as instruções na tela.

- Os jogos ou aplicações disponíveis podem variar dependendo de sua região ou provedor de serviços.
- Os controles e as opções dos jogos podem variar.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → +.
2. Selecione uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você pode criar contatos da tela de discagem ao selecionar **Adicionar aos contatos**.

› Pesquisar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos. Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.

Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem ao deslizar para esquerda ou direita o nome do contato.

3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para apagar o contato, selecione ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir um número como favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione .

› Definir uma discagem rápida

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione [▤] → **Config. de discagem rápida**.
3. Selecione uma posição → um contato.
4. Selecione um número de telefone (se necessário).

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione **Configurar perfil** no topo da lista de contatos.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visitas ou compartilhá-lo ao pressionar [▤] → **Compart. cartão de visitas**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2 Pressione [▤] → **Criar**.
3 Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
4 Insira membros no grupo.
5 Selecione **Salvar**.

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3 Selecione uma posição de memória.
4 Selecione contatos para copiar e selecione **Concluído**.

Copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3 Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar da memória USB** ou **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione uma posição de memória.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Exportar contatos

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.

2 Selecione ▤ → **Importar/Exportar** → **Exportar p/ mem. int. telefone** ou **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Seu telefone inclui um poderoso planner para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento ou tarefa

1 Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.

2 Selecione ✚.

3 Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.

4 Insira os detalhes do evento como desejado.

5 Selecione **Salvar**.

› Alterar o modo de visualização

1. Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.
2. Selecione .
3. Selecione um modo de visualização.
   - **Ano:** todos os meses do ano.
   - **Mês**: visualização de um mês inteiro.
   - **Semana**: blocos de hora para os dias da semana
   - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
   - **Lista**: uma lista de todos os eventos e tarefas agendados para um período específico.
   - **Tarefas**: uma lista de tarefas.

Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

› Criar um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   - Para mover para um dia específico inserindo uma data manualmente, selecione [▭] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou - e selecione **Definir**.
   - Para selecionar a data de hoje, selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de notificações no topo da tela.
2. Selecione a notificação do evento.
3. Selecione um evento para visualizar mais detalhes.
   Para adiar o alarme do evento, selecione **Soneca** ou **Adiar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. Na lista de aplicações, selecione **Notas** → ⊞.
2. Insira sua nota de texto e selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1. Na lista de aplicações, selecione **Nota**.
2. Pressione [▤] → **Pesquisar** ou mantenha pressionada [▤] para pesquisar por uma nota (se necessário).
3. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar a nota para outras pessoas ao mantê-la pressionada e em seguida selecionar **Enviar**.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para editar a nota, toque a tela.
- Para apagar a nota, selecione ◀ → 🗑.
- Para alterar a cor do plano de fundo, selecione ◀ → 🎨.
- Para proteger a nota de exclusão acidental, selecione ◀ → 🔒.
- Para imprimir a nota via Wi-Fi, selecione ◀ → 🖶. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

Gravador de Voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação
   Para interromper, selecione ❚❚.
3. Fale no microfone
4. Ao terminar, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.
2. Selecione ☰ para acessar a lista de notas de voz.
3. Selecione uma nota de voz.
   Para interromper a reprodução, selecione ❚❚.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar via**.

› Personalizar as configurações do gravador de voz

1 Na lista de aplicações, selecione **Gravador de Voz**.

2 Pressione [▤] → **Configurações**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para salvar notas de voz.
Qualidade da gravação	Selecione um nível de qualidade para notas de voz.
Limite para MMS	Defina para limitar gravações a duração máxima que pode ser anexada à uma mensagem multimídia.
Nome do arquivo contextual	Defina o dispositivo para salvar arquivos com etiquetas contextuais.
Nome padrão	Insira um prefixo para nomear notas de voz.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate sua operadora de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.

Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

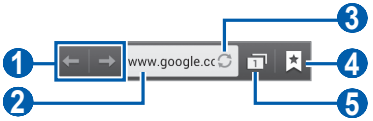

Número	Função
1	Avança ou retrocede no histórico de páginas da internet.
2	Insira o endereço da internet desejado.

Número	Função
❸	Recarrega a página atual. Enquanto o telefone estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para ✕.
❹	Abre a lista de favoritos salva, páginas salvas e histórico da internet recente.
❺	Exibe miniaturas das janelas ativas

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir).

Se ativar movimentos de inclinação, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionados dois pontos com seus dedos e depois inclinando o telefone para frente e para trás.

- Para abrir uma nova janela, pressione [▤] → **Nova janela**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▤] → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Início, pressione [▤] → **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas, pressione [▤] → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▤] → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, pressione ▤ → **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, pressione [▤] → **Salvar página para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar ★ → **Pág. salvas**.
- Para ajustar o brilho do visor, pressione [▤] → **Brilho**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [▤] → **Downloads**.

- Para imprimir a página atual ou copiar através de uma impressora conectada, pressione [▭] → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para definir as configurações do navegador, pressione [▭] → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione 🎙 e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.
4. Selecione um resultado de pesquisa.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
3. Pressione [▭] → **Adicionar favorito**.
4. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Salvar**.

Para visualizar sua localização atual, selecione ★ → **Favoritos.** A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.

- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço de páginas da internet, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Acessar histórico recente

1 Na lista de aplicações, selecione **Internet** → ★ → **Histórico**.

2 Selecione uma página da web para acessar.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua localização, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 116

› Pesquisar um local

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Selecione 🔍.

3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione 🎤.

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar uma lista com todos os resultados de sua pesquisa, selecione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para visualizar sua localização atual, selecione .
- Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização do nome → .
- Para adicionar camadas de informações adicionais ao mapa ou alterar o modo de visualização, selecione .

› Obter direções para um destino específico

1. Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
2. Selecione .
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
   Para inserir um endereço de sua lista de contatos, locais marcados ou ponto de localização no mapa, selecione ◢ → uma opção.
4. Selecione um método de viagem (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **COMO CHEGAR**.
   Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.
5. Selecione um trajeto para visualizar detalhes de sua viagem e selecione **MAPA** para visualizar um trajeto no mapa.
6. Selecione ou para visualizar somente uma pequena parte da rota.
7. Ao terminar, pressione [▭] → **Limpar mapa**.

Local

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Local**.
2. Se quiser pesquisar por negócios ou atrações próximos a um local específico, selecione sua localização → **Inserir um endereço**.
3. Selecione uma categoria
   Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
4. Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Você pode adicionar mais categorias ao pressionar [▤] → **Adicionar pesquisa**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
- Insere seu destino por voz.
- Insere seu destino com o teclado virtual.
- Seleciona seu destino através dos endereços de seus contatos.
- Seleciona seu destino a partir da lista de lugares marcados.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.

2 Pesquise uma aplicação e baixe no telefone. Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.

2 Pressione [▤] → **Meus aplicativos**.

3 Selecione um item.

4 Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

Readers Hub

Aprenda a acessar vários materiais de leitura.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Readers Hub**.
2. Se estiver acessando essa função pela primeira vez, selecione a caixa de verificação ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.
3. Selecione uma imagem de material de leitura.
4. Pesquise e baixe materiais de leitura da loja online.

Pesquisa por voz

Aprenda a pesquisar por voz na internet.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa por voz**.
2. Fale uma palavra no microfone.
   O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
3. Selecione um resultado de pesquisa.

YouTube

Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube ™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo

3 Gire a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

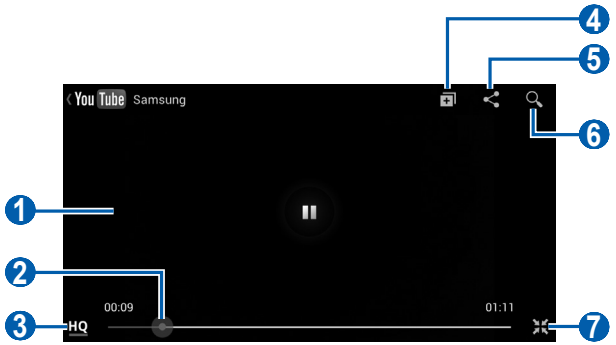

Número	Função
1	Pausa ou retoma a reprodução.
2	Avança ou volta num arquivo ao deslizar a barra.
3	Exibir qualidade do vídeo. Essa função pode estar indisponível para alguns vídeos.
4	Adiciona o vídeo a sua lista de reprodução.
5	Envia a URL para outras pessoas.
6	Procura por vídeos
7	Gira a tela para o modo retrato.

› Enviar vídeos

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.

3 Selecione ⬆ → um vídeo.

Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

4 Insira os detalhes do envio e selecione ⬆.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador. A transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

   O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2. Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

   Consulte a ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

› Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
4. Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu telefone a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Câmera (PTP)**.
4. Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **Aceitar** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará

completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados via Bluetooth

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, pressione [▭] → **Tempo limite de visibilidade**.

2 Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar a conexão entre dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**. Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
2. Selecione um AP.
3. Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira um SSID para o PA e selecione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conecte com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2. Pressione [▤] → **Botão de transferência**.
3. Pressione o Botão WPS dentro de 2 minutos.

Conecte com um PIN WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2. Pressione [▤] → **Inserção do PIN WPS**.
3. Na aplicação, insira o PIN do seu telefone.

› Defina as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações de IP.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Pressione [▤] → **Avançado**.

Opção	Função
Notificação de rede	Define o telefone para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC.
Endereço IP	Exibe o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selecione **Procurar**.

3 Selecione um dispositivo.

Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

Você pode conectar seu aparelho a vários dispositivos e enviar dados ao selecionar **Conexão múltipla**.

› Enviar dados via Wi-Fi

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

AllShare Play

Aprenda a usar a função AllShare Play para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos pela internet. Você também pode reproduzir e enviar qualquer arquivo para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento através do AllShare Play.

Para usar este serviço, você deve se registrar na sua conta do Google e conta Samsung, e cadastrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registros podem variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes sobre a utilização do AllShare Play, pressione ▤ → **Perguntas frequentes**.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Enviar um arquivo

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.
4. Selecione .
5. Selecione um dispositivo ou servidor de armazenamento para salvar um arquivo.

› Compartilhar um arquivo

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.
4. Selecione e depois selecione um site de rede social.

› Reproduzir um arquivo em dispositivo remoto

- Os formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo do aparelho conectado como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos de mídia podem falhar no envio dependendo do tipo de conexão de rede.

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.
4. Selecione .
5. Selecione um dispositivo para ser usado como o reprodutor de mídia.
6. Controle a reprodução com as teclas de seu telefone.

› Gerenciar os conteúdos no servidor de armazenamento.

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Selecione um servidor de armazenamento.
3. Veja e gerencie seus arquivos

› Personalizar as configurações do AllShare Play

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamentos registrados	Exibe os servidores de armazenamento que foram adicionados ao AllShare Play.
Dispositivos registrados	Exibe ou edita os dispositivos que foram adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços Web	Registre-se em sites de redes sociais para enviar arquivos.
Carregar automaticamente	Defina para enviar fotos automaticamente ao servidor após iniciar a sessão.
Configurações de qualidade de vídeo	Define para otimizar a qualidade do vídeo em seu telefone ao reproduzir vídeos salvos num computador.
Bloquear o AllShare Play	Definido para bloquear a função AllShare Play com uma senha da sua conta Samsung.

Opção	Função
Idioma	Seleciona o idioma
Sobre	Exibe as informações do AllShare Play
Suporte ao cliente	Acessa as informações de suporte ao usuário.

Group Cast

Você pode compartilhar imagens, documentos e músicas com vários dispositivos que estejam conectados ao mesmo PA Wi-Fi.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Compartilhar um arquivo

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um tipo de mídia em **Iniciar** para compartilhar com outros dispositivos.

Se seu dispositivo não estiver conectado a um PA Wi-Fi, faça a conexão de rede ao selecionar **Não conectado**.

3. Selecione os arquivos para compartilhar e depois selecione **CONCLUÍDO**.
4. Insira um PIN e depois inicie o Group Cast.

› Associar-se a outro Group Cast

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um compartilhamento de mídia em **Associar**, insira o código PIN e depois selecione **OK**.

Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Arraste o botão **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** para a direita para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.

3 Selecione **Configurar** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Exibe e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Defina para prevenir que outros dispositivos localizem seu aparelho.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.
Senha	Insira uma senha para prevenir acessos não autorizados a rede de seu aparelho. Essa opção fica disponível apenas quando você define a opção de segurança.

Opção	Função
Exibir senha	Defina para exibir sua senha ao inserí-la.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de exibição.

4 Selecione **Salvar**.

5 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelho e conecte a sua rede.

Você pode restringir sua rede de compartilhamento a dispositivos específicos. Selecione **Disp. permit.**, crie uma lista de dispositivos e depois selecione o nome de seu aparelho para alterar o modo de compartilhamento para **Somente dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

Aprenda a utilizar seu aparelho como um modem ao fazer conexão USB com um computador.

1 Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais configurações...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.
3. Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo. Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth e a configuração de visibilidade.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Serviços de localização**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização. Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar sua localização.
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à sua operadora de serviços.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Configurar conexões VPN

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Personalize as informações de conexão.

Opção	Função
Nome	Insere um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Defina para utilizar a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.
Código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado de servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo da tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **VPN**.

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Execute um cálculo

1. Na lista de aplicações, selecione **Calc**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione [▤] → **Calculadora científica.**

› Ver o histórico

1. Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
2. Execute um cálculo.
3. Selecione ▼ para ocultar o teclado.
   O histórico é exibido.
4. Para limpar o histórico, pressione [▤] → **Limpar histórico**

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro, contagem regressiva e relógio

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme** .
3. Defina os detalhes do alarme.

   Arraste o ícone **Alarme inteligente** para a direita para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, pressione [ ] → **Excluir**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, selecione zZ para fora do círculo grande.

› Criar um relógio mundial

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio mundial** → **Adicionar cidade**.
2. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
   - Para selecionar a cidade atual, selecione .
   - Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporizador**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem expirar, selecione e deslize seu dedo para fora do círculo maior para silenciar o alarme.

› Usar o relógio

O relógio exibe a data e a hora atuais e o clima.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio de mesa**.
2. Selecione para ver o relógio em tela cheia.
3. Pressione [] → **Configurações**.
4. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Definido para ocultar ou exibir a barra de status.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.

Opção	Função
Calendário	Define para exibir o calendário.
Tempo	Defina para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode definir o relógio para ser atualizado automaticamente com as últimas informações e selecionar uma unidade de temperatura.
Ancorar	Altere as configurações para usar o desktop dock em seu aparelho.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet e e-mail.

1. Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo, selecione o registro.
   Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .

Ajuda

Acesse as informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajuda**.
2. Selecione um item para visualizar dicas.

Para restaurar os pop-ups de ajuda que tenha ocultado, selecione **Exibir dica de ajuda em telas pop-up** e depois selecione itens.

Meus Arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Opção	Função
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione uma pasta → um arquivo.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar ao diretório inicial, selecione .
   - Para apagar arquivos ou pastas, selecione as caixas de verificação e selecione .
   - Para enviar um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione .

- Para copiar ou mover arquivos para outra pasta, selecione as caixas de verificação e selecione → **Copiar** ou **Mover**.
- Para alterar o nome de um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes de arquivos ou pastas, selecione a caixa de verificação e selecione → **Detalhes**.

Em uma pasta, selecione para utilizar as seguintes opções:

- Para aplicar a mesma opção aos arquivos de uma só vez, selecione **Selecionar tudo**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para pesquisar por arquivos salvos em seu telefone, selecione **Pesquisar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione **Configurações**.

Google

Você pode pesquisar por dados salvos em seu telefone na internet.

1. Na lista de aplicações, selecione **Google**.
2. Insira uma letra ou uma palavra dos dados para pesquisar.
3. Selecione o nome de um item que queira acessar.

Mini-Diário

Aprenda a manter um diário de fotos

› Criar um Mini-diário

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mini-Diário**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar que está usando esta aplicação pela primeira vez.

3 Se houver um diário salvo, selecione + para criar uma nova entrada.

4 Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).

5 Selecione **Adicionar foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.

6 Selecione **Adicionar texto**, insira o texto e selecione **Concluído**.

7 Selecione **Concluído**.

› Ver um Minidiário

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Minidiário**.

2 Selecione um diário.

Para enviar um minidiário, pressione [▤] → **Compartilhar via**.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um PA Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar as opções, toque em [▤].

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transferência**: conecta a um PA seguro Wi-Fi com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a um PA seguro Wi-Fi com o botão WPS PIN.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o telefone.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar as opções, toque em [▤].

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Hotspots Móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro dispositivo.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Utilitários USB

Conecte seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa.

› Redes móveis

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, pressione ▤ → **Restaurar padrão**.

- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**:
  - **Procurar rede**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo**: Ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: Definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.

- **Transferência de outros dispositivos**: Definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (básico ou fácil).

Modo de bloqueio

Selecione quais notificações podem ser bloqueadas ou defina para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Toque cham. do dispositivo**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo**: Adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas ou notificações.
- **Tons das teclas**: define o telefone a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.

- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o telefone a vibrar ao pressionar a tecla Opções ou a tecla Voltar ou manter pressionada a tecla Ligar ou a tecla Início.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**
  - **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial e para a Tela de.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você esta visualizando a tela.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Play Store ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.

- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Auto-ajuste tom da tela**: define para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Cor de fundo**: define o telefone para diminuir o brilho da cor de fundo do e-mail.
- **Desligar resposta ao toque**: definido para prevenir o dispositivo de vibrar ao pressionar a tecla Início ou a tecla Voltar ao manter a tecla Ligar ou a tecla Início pressionada.
- **Dicas de economia de energia**: visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Tela de bloqueio

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**:

As configurações são aplicáveis somente quando você define a opção.

- **Atalhos**: definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Ticket de informações**: define para exibir notícias ou informações da bolsa de valores na tela bloqueada.
- **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
- **Relógio duplo**: define para exibir o relógio duplo na tela bloqueada.
- **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar

as configurações de exibição.

- **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Acesso rápido à Câmera**: define o telefone para iniciar a câmera ao manter a tela pressionada e girar o dispositivo enquanto a tela estiver bloqueada.

- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Segurança

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Codificar**: define para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: defina para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia**: selecione para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

Você pode não acessar o cartão de memória codificado depois de restaurar para o padrão de fábrica. Primeiro, decodifique o cartão de memória antes de restaurar para o padrão de fábrica.

- **Controles remotos**: define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.

- **Página Encon. dispositivo:** acessa o site SamsungDive (www.samsungdive.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Google digitação por voz

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavr. ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione ⚙.

- **Tipos de teclado retrato**: seleciona um tipo de teclado.
- **Idiomas inseridos**: seleciona a linguagem de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros da predição de texto.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Passada no teclado**: habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Manuscrito**: Ativa o modo de escrita à mão. Você também pode definir os parâmetros do modo manuscrito, como tempo reconhecimento, espessura ou cor da caneta
- **Avançado**:
  - **Maiúsculas automáticas**: define letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
  - **Pontuação automática**: defina para inserir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
  - **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.

- **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.

- **Tutorial**: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung para o padrão de fábrica.

› Swype

Para alterar as configurações do teclado Swype, selecione ⚙.

- **Como usar o Swype**: aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
- **Preferências**:
  - **Vibrar ao pressionar**: define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
  - **Som das teclas**: define o dispositivo para tocar ao pressionar uma tecla.
  - **Mostrar dicas de ajuda**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.
  - **Espaço automatico.**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Maiúsculas autom.**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
  - **Previsão de palavras**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostra sugestões de palavras.
  - **Redefinir o dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
  - **Versão**: exibe informações da versão.
- **Idiomas**: selecione idiomas para entrada de texto.

- **Swype Connect**: defina o dispositivo para recolher dados específicos para um melhor desempenho.
- **Personalização**: configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Atualizações**: atualiza o Swype para a última versão.

› Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavr. ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adiciona seu e-mail ou conta SNS.

Movimento

Ativa a função e altera as configurações que controlam a função de reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Chamada direta**: define para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Toque duas vezes para subir**: define para mover para o topo da lista de contatos ou e-mails ao tocar duas vezes na tela do dispositivo.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar imagens ou navegar por páginas da internet.
- **Mover horizontalmente:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.

- **Movimentar para atualizar**: define para, ao agitar seu telefone, pesquisar por dispositivos Bluetooth ou Kies Air.
- **Vire para silenciar/pausar**: define para silenciar toques de chamadas, pausar a reprodução de mídias ou silenciar o rádio ao colocar o aparelho com a tela voltada para baixo.
- **Configurações de sensibilidade**: ajusta a velocidade de reação para cada reconhecimento de movimento.
- **Aprender sobre movimentos**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelhos em dispositivos HDMI.

Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.

- **Aplicativos de áudio**: define o aparelho para exibir quais aplicações estão disponíveis ao conectar um fone de ouvido no aparelho.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário..
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o telefone para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.

- **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Início.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Saída de texto para voz**:
  - **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona uma velocidade da fala para a função.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução**: ativa o Modo de direção para definir o aparelho a ler conteúdos em voz alta e especificar aplicações para utilizar no Modo de direção.
- **Aprimorar acessibilidade web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: Silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Opções do desenvolvedor

Ativa e altera as configurações desta função.

- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Permanecer ativo**: define a tela do dispositivo para ficar ativa enquanto carrega a bateria.
- **Proteger o cartão SD**: define a solicitar uma confirmação ao ler dados de um cartão de memória.
- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Selecionar um app para ser depurado**: seleciona aplicações para depurar e prevenir erros ao pausar a depuração.
- **Aguardando pelo depurador**: define para prevenir a aplicação selecionada de carregar até que a depuração esteja pronta.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir limitadores do layout**: define para exibir limites.
- **Exibir atualizações da exibição de GPU**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam com o GPU.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Escala de anim .da janela**: selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Escala de duração da animação**: seleciona quanto tempo as janelas pop-ups deverão ser exibidas.
- **Desativar camadas de hardware**: define para ocultar camadas de sobreposição do hardware.

- **Forçar renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de renderização da GPU**: define para verificar o tempo da renderização da GPU.
- **Ativar trilhas**: define para capturar traços de aplicação e performance do sistema.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o telefone para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 8 a 10 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena.. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 01/2013. Rev. 1.0